

Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона Iridium Motorola 9555

Ver. 1.3\100701


Основные элементы управления



PIN-код по умолчанию: 1111



Комплектующие

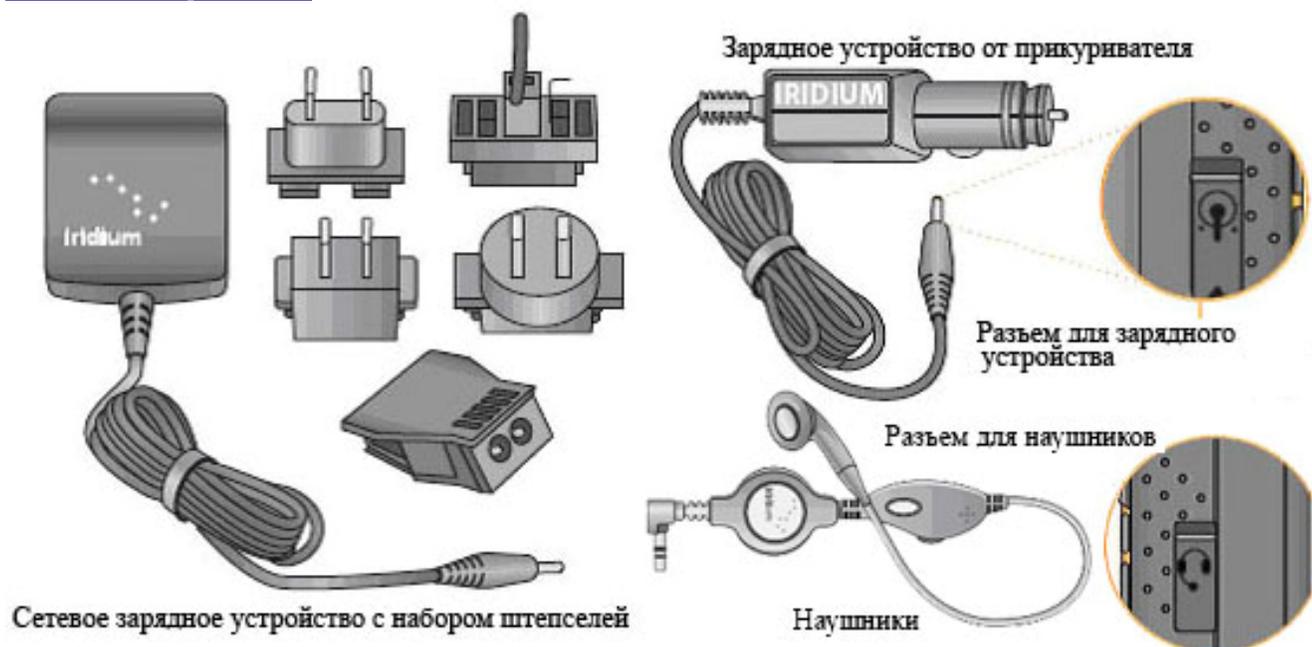

Установка переходника выносной антенны




Установка/съем батареи, установка SIM карты



Включение/выключение телефона. Блокировка клавиатуры



Нажмите на кнопку,
удерживайте в течении
5 секунд.

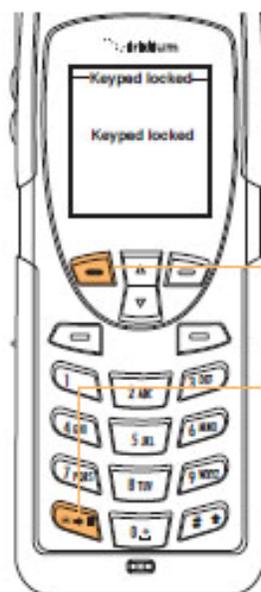

Нажмите левую
клавишу

Нажмите
клавишу *

Изменение языка меню

С английского на русский

Menu -> Setup -> Language -> Menu -> Русский

Советы по работе со спутниковым телефоном

Спутниковая связь предполагает наличие прямой видимости между антенной спутникового телефона и спутником. Поэтому в помещениях, тоннелях, рядом с высокими зданиями, спутниковая связь как правило затруднена.

Не забудьте вытянуть и повернуть антенну так, чтобы во время разговора она смотрела вертикально в небо.

Для обеспечения оптимального режима зарядки аккумуляторных батарей их необходимо заряжать при комнатной температуре и не подвергать их воздействию температур ниже -10 или выше +45С.

Что необходимо сделать, чтобы начать пользоваться телефоном

вставьте SIM карту.

- включите телефон.
- если потребуется, введите pin-код (по умолчанию 1111)
- раскройте антенну на открытом месте или стоя у окна
- дождитесь регистрации телефона в сети
На дисплее появится надпись Registered (Зарегистрирован)
- при появлении надписи «Registered» можно звонить и принимать вызовы.




Для осуществления звонка со спутникового телефона необходимо набрать:

+ код страны код города или сотовой сети номер телефона.

Например, чтобы дозвониться в офис Satellite-Rent.Ru нужно набрать **+7 495 500 75 48** затем нажать кнопку вызова 

Обратите внимание на обязательный знак «+» перед кодом страны.

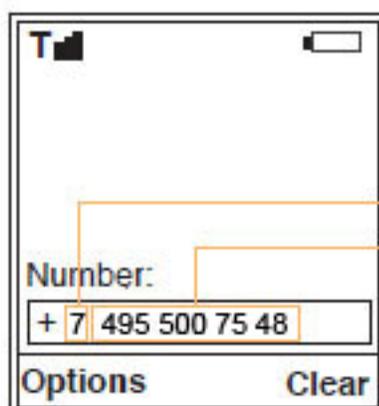

Код страны

Телефонный номер,
включая кодгорода

Для осуществления звонка на спутниковый телефон нужно набрать:

С мобильного: +8816 номер спутникового телефона

Например +8816 12345678. Обратите внимание на обязательный знак «+» вначале.

Со стационарного: 8-гудок-10 8816 номер спутникового телефона

Например 8-гудок-10 8816 12345678

Проверка баланса

Для проверки баланса необходимо набрать короткий номер **2888** и нажать клавишу вызова 

Пополнение баланса

Чтобы пополнить баланс или продлить действие вашей SIM карты, обратитесь в офис Satellite-Rent.Ru по телефону +7-495-500-75-48.

Отправка SMS

Установка номера SMS центра

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Выберите «Установки», далее «Сервис-центр», затем нажмите левую клавишу
4. Введите номер SMS центра +881662900005, затем нажмите левую клавишу

Отправка SMS сообщения другому абоненту системы Iridium

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Далее «Созд.сообщ»
4. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
5. Далее выберите «Отправить»
6. Правая клавиша («Добавить»)
7. Левая клавиша (Ввод номера)
8. Введите номер получателя в формате +8816 номер абонента
9. Подтвердите отправку нажав левую клавишу («ок»)

Отправка SMS сообщения на адрес электронной почты

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Далее «Созд.сообщ»
4. Наберите текст сообщения в следующем формате:
email@domain.ru <пробел> текст сообщения
5. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
6. Далее выберите «Отправить»
7. Правая клавиша («Добавить»)
8. Левая клавиша (Ввод номера)
9. Вместо номера получателя введите **00*2** или **+*2**
10. нажмите кнопку («ок»)

PIN-код по умолчанию: 1111

Если вы трижды укажете неправильный PIN код, SIM карта телефона заблокируется.

Разблокировка PIN кода

Если на дисплее появилась надпись "**BLOCKED**", сделайте следующее:

1. Включите телефон и дождитесь появления надписи Blocked (Заблокирован)
2. Нажмите * * **0 5** *
3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK1 и нажмите [OK]
4. Введите новый код PIN и нажмите [OK]
5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если на дисплее появилась надпись "**!BLOCKED**" (с восклицательным знаком), сделайте следующее:

1. Включите телефон и дождитесь появления надписи !Blocked (!Заблокирован)
2. Нажмите * * **0 5 2** *
3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK2 и нажмите [OK]
4. Введите новый код PIN и нажмите [OK]
(Новый PIN должен отличаться от того, который использовался в телефоне перед блокировкой)
5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если вы случайно заблокировали телефон и на дисплее появилась надпись "**ENTER PHONE UNLOCK CODE**", попробуйте ввести код 1234 и нажать кнопку [OK].

Тарификация звонков в IRIDIUM

Внутри биллинговой системы Iridium счет каждой SIM карты измеряется в "юнитах". Пакет на 500 минут, например, содержит в себе 30000 юнитов. Использовать эти юниты можно так:

- Звонки на любые городские и мобильные телефоны по всему миру: 1 секунда = 1 юнит
- Звонки на телефоны Iridium и голосовая почта: 1 секунда = ½ юнита
- Отправление SMS сообщения: 1 SMS = ½ юнита
- Звонки спутниковые телефоны других операторов спутниковой связи (GlobalStar, Thuraya, Inmarsat и т.д.): 1 секунда = 9 юнитов.
- Звонки передачи данных: 1 секунда = 1 юнит

Контактная информация Satellite-Rent.Ru

Телефон:

В Москве: (495) 500-75-48

Для бесплатных звонков из регионов РФ: 8-800-505-75-48

Адрес:

Москва, 1й-Щипковский переулок, дом 3. (М. Серпуховская)

www.satellite-rent.ru

inf@satellite-rent.ru

5@5007548.ru